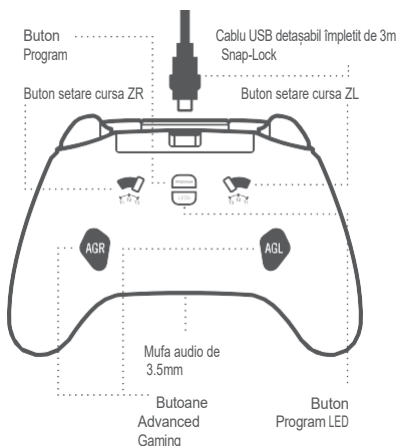


SPECTRA  
INFINITYENHANCED  
CONTROLLER CU FIR

## MANUAL DE UTILIZARE



## ROMÂNĂ

## CONȚINE

- Controller PowerA Spectra Infinity Enhanced, cu fir pentru Xbox Series X|S
- Cablu USB(3m)
- Manual de utilizare

## CUM TE CONECTEZI

Dacă Xbox este oprit, conectați cablul USB între un port USB disponibil de pe consolă și portul Micro-USB de pe controller. Apăsăți butonul Xbox de pe controller până când consola se pornește. LED-ul indicator al conexiunii se va aprinde pentru a indica o conexiune reușită.

NOTĂ: Pentru a deconecta cablul, apăsați concomitent cele două butoane laterale ale cablului și trageți ușor. Cablul USB include mufa de eliberare, cu care îl deconectați la nevoie. Pentru setarea jucătorului și a controller-ului, consultați manualul oficial de utilizare Xbox.

## FUNCȚIE PROGRAM LED

Controllerul Spectra are trei zone separate de iluminare pe care le puteți personaliza:



1. Pentru a intra în modul Program LED, țineți apăsat butonul LED, de pe spatele controllerului timp de 2 secunde. Lumina ce înconjoară controllerul, se va aprinde, indicând că sunteți în modul Program LED.

2. Zona cu lumină în care vă aflați, va clipi de 3 ori. Pentru a putea trece de la o zonă la alta, apăsați pe butonul dreapta al pad-ului direcțional. Notă: Zona 1 este setată implicit, ca fiind prima.

3. Selectați unul din butoanele A/B/X/Y pentru a vă alege culoarea: verde, roșu, albastru sau galben.

4. Apoi, continuați să apăsați butoanele A/B/X/Y pentru a alege dintre cele 5 nuanțe de culori.

5. Apăsăți, stângă pe D-Pad, pentru a seta efectele de lumină ale zonelor, mai intense sau mai deschise.

6. Puteți apăsa "Sus" și "Jos" pe D-Pad, pentru a selecta unul din cele 10 intensități de iluminare.

7. Pentru a ieși din modul Program, țineți apăsat butonul LED timp de 2 secunde. Toate zonele iluminate, vor clipi de 3 ori, pentru a indica că ați ieșit din modul Program Mode.

8. Pentru a închide rapid iluminarea controllerului, trebuie doar să apăsați pe butonul LED. Apăsăți iar pentru a deschide funcția de iluminare.

## TRIGGER LOCKS

- Puteți seta cursa butonului Z prin comutarea butonului de pe spatele controllerului în stanga sau dreapta
- Fiecare buton Z, poate fi setat individual

## ATRIBUIREA BUTOANELOR AG

1. Țineți apăsat butonul Program timp de 2-3 secunde. Când LED-ul Conexiune/Program se va aprinde intermitent încet, controllerul este gata de utilizare.
2. Apăsăți unul dintre butoanele (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR)/joystick stânga/ joystick-ul dreapta/+Pad de control) pe care doriți să-l atribuiți unui buton AG. Apoi apăsați unul dintre butoanele AGR sau AGL pentru care doriți să îndepliniți acea funcție. LED-ul Conexiune/Program va înceta să clipească, semnaland că butonul AG a fost setat.
3. Repetați pentru butonul AG rămas.

NOTĂ: Atribuțiile butoanelor AG vor rămâne în memorie chiar și după ce controllerul este deconectat.

## RESETAREA BUTOANELOR AG

1. Țineți apăsat butonul Program timp de 2-3 secunde. Când LED-ul Conexiune/Program va lumina intermitent lent, semnaleză intrarea în modul program a controllerului.
2. Apăsăți fie AGL, fie AGR pentru a reseta fiecare buton individual, sau țineți apăsat butonul Program timp de 5 secunde pentru a le reseta pe ambele simultan.

## UTILIZAREA BUTONULUI SHARE

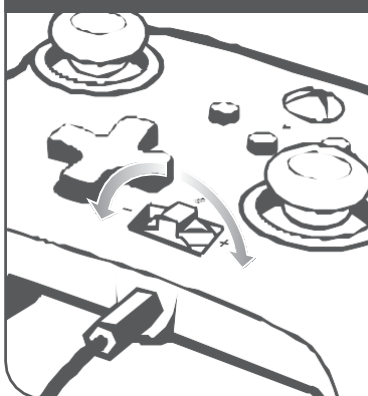
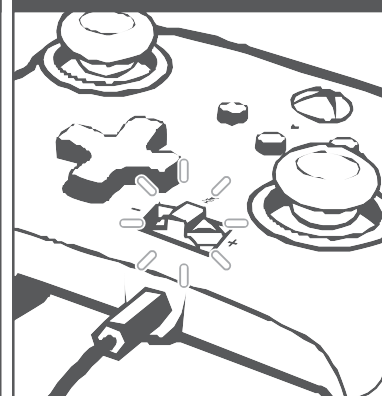
Consultați documentația Xbox pentru detalii despre funcțiile și caracteristicile legate de butonul Share.

## FUNCȚIILE BUTONULUI DE SUNET

Conectați-va castile la controller în baza mufei audio de 3.5 mm. Butonul de selecție va lumina roșu când microfonul este dezactivat. Apăsarea butonului va comuta între a activa și dezactiva microfonul. Pentru ajustarea volumului comutați butonul în stanga sau dreapta.

## GARANȚIE LIMITATĂ DE DOI ANI

Pentru detalii privind garanția sau asistența pentru accesoriile dvs. PowerA, vă rugăm să vizitați [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

Atingeți sau țineți apăsat pentru a regla volumul  
căștilor cu fir (STÂNGA-JOS, DREAPTA SUS)APĂSAȚI PENTRU A DEZACTIVA SAU  
ACTIVA SUNETUL CĂȘTILOR

NOTĂ: Comenzile audio din setările Xbox vor avea prioritate, urmate de butonul pentru sunet și, în final, orice comenzi audio sau de dezactivare a sunetului de pe căști. Consultați documentația Xbox și a căștilor pentru detalii suplimentare.

## REZOLVAREA PROBLEMELOR

Pentru întrebări frecvente, vizitați [PowerA.com/support](http://PowerA.com/support)

Î: Controllerul nu se va conecta la Xbox?

R: Confirmați că Xbox-ul este pornit -"ON".

R: Verificați ca Xbox-ul sa fie legat la televizor la iesirea video corespunzătoare și că puteți vedea interfața Xbox pe ecranul televizorului.

R: Confirmați dacă cablul este conectat corect la consola dvs. Xbox.

R: Confirmați dacă cablul este conectat corect la controllerul PowerA Enhanced cu fir.

Î: Controllerul este conectat, dar nu are nicio funcție?

R: Confirmați că utilizați controllerul Player #1.

Pentru mai multe întrebări, consultați Ghidul utilizatorului consolei Xbox.

## AVERTISMENT: CITIȚI ÎNAINTE DE A VĂ JUCA

Un procent foarte mic de indivizi suferă de crize epileptice atunci când sunt expuși la anumite tipuri de lumină sau lumini intermitente. Expunerea la anumite tipuri de lumină în timpul jocurilor video poate induce o criză de epilepsie la acești indivizi. Anumite afecțiuni pot induce simptome epileptice nedetectate anterior chiar și la persoanele care nu au antecedente. Dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră aveți o afecțiune epileptică, consultați-vă medicul înainte de a juca.

## AVERTISMENTE

Jucatul de jocuri video vă poate răni mușchii, articulațiile, pielea sau ochii. Urmați aceste instrucțiuni pentru a evita probleme precum tendinita, sindromul de tunel carpiian, iritația pielii sau oboseala ochilor:

- Evitați jocul excesiv. Luați o pauză de 10 până la 15 minute la fiecare oră, chiar dacă nu credeți că aveți nevoie de ea. Părinții ar trebui să-și monitorizeze copiii pentru a se juca adecvat.
- Dacă mâinile, încheieturile, brațele sau ochii vă obosesc sau dor în timpul jocului sau dacă simțiți simptome precum furnicături, amorțeală, arsură sau rigiditate, opriți-vă și odihniți-vă câteva ore înainte de a juca din nou.
- Dacă continuați sa aveți oricare din simptomele de mai sus, întrerupeți jocul și consultați un medic.

## FABRICAT PENTRU

ACCO Brands USA LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.com | POWERA.com | MADE IN CHINA

## CONTACT/SUPPORT

Pentru asistență cu produsele PowerA, contactați: [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

## GARANȚIE

Garanție limitată de 2 ani  
Vizitați [PowerA.com/support](http://PowerA.com/support) pentru detalii

## PREVEDERI LEGALE

© ACCO Brands. Toate drepturile rezervate. PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One și Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

## SIMBOLURILE REGIONALE DE CONFORMITATE

Mai multe informații sunt disponibile prin căutarea pe web a fiecărui nume de simbol.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice (**DEEE**):

Dispozitivele electrice și electronice conțin materiale și substanțe care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane și asupra mediului. Acest simbol indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeurile municipale nesortate, ci trebuie colectat separat. Aruncați dispozitivul într-un punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în UE, Regatul Unit și în alte țări europene care operează sisteme de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aruncând dispozitivul în mod corespunzător, contribuiți la evitarea posibilelor pericole pentru mediu și sănătatea publică care altfel ar putea fi afectată de tratarea necorespunzătoare a echipamentelor uzate. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale..



**Marca CE** (Conformitate Europeană aka European Conformity) este o declarație a producătorului conform căreia produsul respectă directivele și reglementările europene aplicabile pentru sănătate, siguranță și protecția mediului.



