



PowerA™

SPECTRA CONTROLLER ENHANCED CU FIR


MANUAL DE UTILIZARE



Suport clienți

PowerA.com/Support

COMPATIBIL CU:
Nintendo Switch – OLED Model
Nintendo Switch

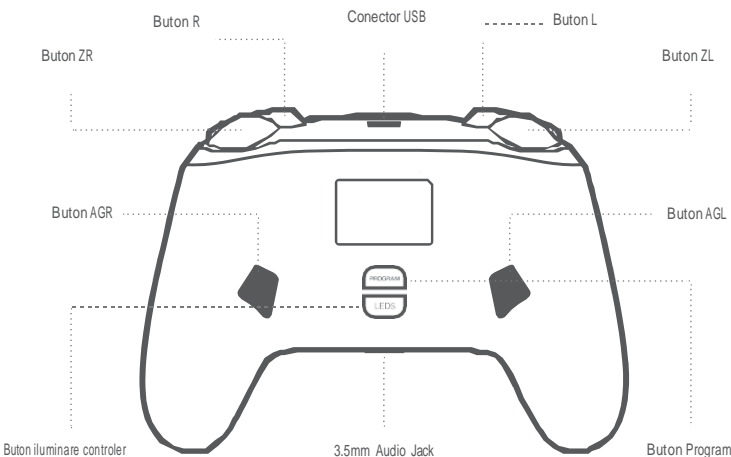

GARANȚIE LIMITATĂ DE DOI ANI

Pentru detalii despre garanție sau asistență pentru accesoriile dvs. PowerA, vă rugăm să vizitați PowerA.com/Support

ROMÂNĂ

CONȚINE

- Controller Spectra Enhanced cu fir pentru Nintendo Switch™
- Cablu USB (3m)
- Manual de utilizare

CUM TE CONECTEZI

1. Asigurați-vă că sistemul dvs. Nintendo Switch este pornit și conectat la televizor.
2. Introduceți cablul USB-A în portul controlerului Nintendo Switch. Conectați cablulul cu micro USB la controler. LED-ul Conexiune/Program va deveni ALB continuu atunci când este conectat la dispozitivul Nintendo Switch. Controlerul dvs. este acum gata de utilizare.
3. Pentru conexiunea la sunet, introduceți mufa de 3,5 mm a căștilor în mufa audio a controlerului

NOTĂ:

- Numai unele sisteme de software acceptă funcția de microfon sau chat. Vă rugăm să verificați manualul de utilizare al software-ului pentru compatibilitate sau asistență.
- Vă rugăm să vă asigurați că volumul de pe Nintendo Switch este scăzut înainte de a conecta o pereche de căști la controlerul cu fir pentru a preveni deteriorarea auzului.
- Odată conectat, ridicați încet volumul de pe Nintendo Switch la un nivel confortabil. De asemenea, puteți seta volumul maxim pentru căștile sau sistemul de sunet conectate la Nintendo Switch. Din ecranul „Home”, selectați „Setări sistem”, „Sistem”, „Volum maxim scăzut al căștilor”, selectați „Activat”.
- Nintendo Switch acceptă o singură ieșire audio. Când căștile sunt conectate la controlerul cu fir, sunetul de la toate celelalte dispozitive, inclusiv dispozitivele conectate HDMI, va fi dezactivat. Când conectați mai mult de un dispozitiv audio USB, numai primul dispozitiv conectat va avea o ieșire audio.
- Nu utilizați setări de volum ridicat pentru o perioadă lungă de timp pentru a evita pierderea auzului.

UTILIZARE DE BAZĂ

Conectați mai multe controlere la consola Nintendo Switch simultan. Notificările de pe ecran vor indica la ce canal USB este conectat fiecare controler. Numărul de conexiuni la controlerul cu fir poate varia și depinde de porturile USB disponibile pe stația de andocare a sistemului Nintendo Switch.

ATRIBUIREA BUTOANELOR AG

1. Țineți apăsat butonul Program timp de 2-3 secunde. Când LED-ul Conexiune/Program se va aprinde intermitent încet, controlerul este gata de utilizare.
2. Apăsați unul dintre butoanele (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR)/joystick stânga/ joystick-ul dreapta/+Pad de control) pe care doriți să-l atribuiți unui buton AG. Apoi apăsați unul dintre butoanele AGR sau AGL pentru care doriți să îndepliniți acea funcție. LED-ul Conexiune/Program va înceta să clipească, semnaland că butonul AG a fost setat.
3. Repetați pentru butonul AG rămas.

NOTĂ: Atribuțiile butoanelor AG vor rămâne în memorie chiar și după ce controlerul este deconectat.

RESETAREA BUTOANELOR AG

1. Țineți apăsat butonul Program timp de 2-3 secunde. Când LED-ul Conexiune/Program va lumina intermitent lent, semnaleză intrarea în modul program a controlerului.

2. Apăsați fie AGL, fie AGR pentru a reseta fiecare buton individual, sau țineți apăsat butonul Program timp de 5 secunde pentru a le reseta pe ambele simultan.

ILUMINARE FUNDAL

1. Apăsați butonul iluminare controler pentru a selecta setarea LED-ului.
2. Continuați să apăsați butonul iluminare controler pentru a comuta între cele 8 culori LED, apoi Rainbow Phase și apoi opriți.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul iluminare controler timp de 3 secunde pentru a stinge LED-urile.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Î. De ce controlerul meu nu se conectează la consola mea Nintendo Switch?

- R1. Asigurați-vă de conectarea în siguranța a cablului USB la controler și la stația de andocare Nintendo Switch.
- R2. Asigurați-vă că Nintendo Switch este pornit și conectat la un afișaj extern înainte de a vă conecta controlerul cu fir.
- R3. Asigurați-vă că Nintendo Switch are instalată cea mai recentă actualizare de sistem.
- R4. Dacă sunt conectate căști, deconectați-le și scoateți cablul USB din dock-ul Nintendo Switch și din controlerul cu fir. Repetați pașii enumerați în "CUM TE CONECTEZI".

Î2. De ce nu am sunet

- R1. Confirmați dacă sunt funcționale căștile. Consultați manualul de utilizare al căștilor
- R2. Confirmați că doar un controler este conectat pentru audio, deoarece Nintendo Switch permite o singură ieșire audio.
- R3. Asigurați-vă de conexiunea controlerului la stația de andocare Nintendo Switch și LED-ul Conexiune/Program este ALB continuu.
- R4. Asigurați-vă că mufa audio de 3,5 mm pentru căști este conectată la controler.
- R5. Asigurați-vă că sonorul consolei este pornit sau ca aplicația permite sunet.
- R6. Deconectați mufa audio de 3,5 mm de la căști. Deconectați cablul USB de la dock-ul Nintendo Switch și de la controler. Repetați pașii enumerați în CUM TE CONECTEZI.

Î3. De ce nu funcționează chatul sau microfonul?

- R1. Asigurați-vă că aplicația acceptă funcția de chat sau funcția de microfon. Dacă chatul și microfonul sunt acceptate, verificați meniul de aplicație pentru setările audio.
- R2. Consultați soluțiile de la la întrebarea 2.
- Î4. De ce nu simt nicio vibrație și/sau de ce nu funcționează senzorul de mișcare?
- R1. Acest produs nu acceptă funcționalitatea vibrațiilor sau senzorilor de mișcare.

AVERTISMENT: CITIȚI ÎNAINTE DE A VĂ JUCA

Un procent foarte mic de indivizi suferă de crize epileptice atunci când sunt expuși la anumite tipuri de lumină sau lumini intermitente. Expunerea la anumite tipuri de lumină în timpul jocurilor video poate induce o criză de epilepsie la acești indivizi. Anumite afecțiuni pot induce simptome epileptice nedetectate anterior chiar și la persoanele care nu au antecedente. Dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră aveți o afecțiune epileptică, consultați-vă medicul înainte de a juca.

Dacă experimentați oricare dintre următoarele simptome în timp ce jucați un joc video - amețeli, vedere alterată, zăcăniri oculare sau musculare, pierderea conștiinței, dezorientare, orice mișcare involuntară sau convulsii - întrerupeți IMEDIAT utilizarea și consultați-vă cu medicul înainte de a relua jocul.

AVERTISMENT DE MIȘCARE

Jucatul de jocuri video vă poate răni mușchii, articulațiile, pielea sau ochii. Urmați aceste instrucțiuni pentru a evita probleme precum tendinita, sindromul de tunel carpian, iritația pielii sau oboseala ochilor:

- Evitați jocul excesiv. Luați o pauză de 10 până la 15 minute la fiecare oră, chiar dacă nu credeți că aveți nevoie de ea. Părinții ar trebui să-și monitorizeze copiii pentru a se juca adecvat.
- Dacă mâinile, încheieturile, brațele sau ochii vă obosesc sau dor în timpul jocului sau dacă simțiți simptome precum furnicături, amorțeală, arsură sau rigiditate, opriți-vă și odihniți-vă câteva ore înainte de a juca din nou.
- Dacă continuați să aveți oricare din simptomele de mai sus, întrerupeți jocul și consultați un medic.

FABRICAT PENTRU

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | MADE IN CHINA

CONTACT/SUPORT

Pentru asistență cu produsele PowerA, contactați:
PowerA.com/Support.

GARANȚIE

Garanție limitată de 2 ani: Vizitați PowerA.com/support pentru detalii

PREVEDERI LEGALE

© 2022 ACCO Brands. Toate drepturile rezervate. PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands. Nintendo Switch este o marcă comercială a Nintendo. Licențiat de Nintendo.

SIMBOLURILE REGIONALE DE CONFORMITATE

Mai multe informații sunt disponibile prin căutarea pe web a fiecărui nume de simbol.



Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE): Dispozitivele electrice și electronice conțin materiale și substanțe care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane și asupra mediului. Acest simbol indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeurile municipale nesortate, ci trebuie colectat separat. Aruncați dispozitivul într-un punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în UE, Regatul Unit și în alte țări europene care operează sisteme de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aruncând dispozitivul în mod corespunzător, contribuți la evitarea posibilelor pericole pentru mediu și sănătatea publică care altfel ar putea fi afectată de tratarea necorespunzătoare a echipamentelor uzate. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.



Marca CE (Conformitate Europeană aka European Conformity) este o declarație a producătorului conform căreia produsul respectă directivele și reglementările europene aplicabile pentru sănătate, siguranță și protecția mediului.

