



PowerA™

ワイヤレス コントローラー

for Nintendo Switch™

ユーザーマニュアル

対応機種:

Nintendo Switch™ (有機ELモデル)

Nintendo Switch™

Nintendo Switch™ Lite




お問い合わせ窓口:

Powera.com/ja-jp/contact-us/



国内正規品
2年保証

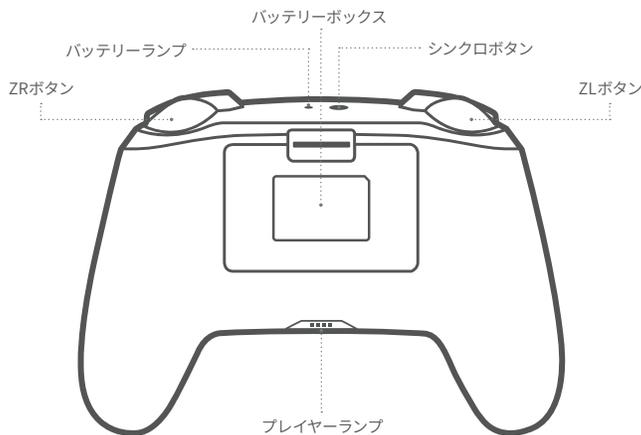

パッケージ内容

- ワイヤレスコントローラー
- バッテリーカバー
- 単三アルカリ乾電池 (2個)
- ユーザーマニュアル

設定

HOMEメニューの「設定」で、Nintendo Switchシステムに更新がないかを確認してください。PowerAワイヤレスコントローラーを使用するには、Nintendo Switchのシステムの最新バージョンが必要です。

1. Nintendo Switchをインターネットに接続します。
2. **[自動更新]** 通常、インターネットに接続していると、自動で本体更新データがダウンロードされます。
3. **[手動更新]** HOMEメニューで「設定」を選択し、「本体」に移動します。現在のバージョンは「本体の更新」の下に表示されます。最新バージョンを取得するには、「本体の更新」を選択します。

さらにヘルプが必要な場合は、任天堂のサポートウェブサイトですべての更新を検索してください。

電池の取り付け

1. バッテリーカバーを開けて、電池を2本取り付けます。⊖側から電池を入れてください。(電池は⊕の向きを間違えないように注意してください)
2. Nintendo Switch本体の電源がオンになっていることを確認します。

Nintendo Switch本体に コントローラーを登録する



HOMEメニューの「コントローラー」から「持ちかた／順番を変える」を選択します。上の画面が表示されている間に、登録したいコントローラーのシンクロボタンを長押しします。画面に「登録しました」という表示が出たら、登録は完了です。Aボタンを押して終了します。

注:

- コントローラーを登録するときは、LスティックまたはRスティックに触れないでください。
- 一度コントローラーがNintendo Switch本体に登録されると、次回からは本体とコントローラーの電源をONにすれば、自動的に接続されます。
- 最大8個のワイヤレスコントローラーをNintendo Switch本体に同時接続できます。Nintendo Switch本体を同時使用できる最大数です。接続できるコントローラーの最大数は、使用するコントローラーの種類や機能によって異なります。
- ワイヤレスのヘッドホンなどを使用する時にNintendo Switchに接続できるワイヤレスコントローラーは最大2個です。追加でワイヤレスコントローラーを登録するには、Bluetoothオーディオデバイスを切断してください。

- 接続中にシンクロボタンを押すと、コントローラーの電源がOFFになります。
- このコントローラーは、Nintendo Switchのドック接続時でもドック取り外し時でも使用できます。
- このコントローラーは、HD振動、モーションIRカメラ、NFC (近距離無線通信) には対応していません。

ランプについて

1. 電池の残量が少なくなると、バッテリーランプが赤色に点滅します。
2. 裏面の4つのプレイヤーランプはプレイヤー番号1~8を示し、ワイヤレスペアリング中は左から右に点滅します。

トラブルシューティング

- Q1: ワイヤレスコントローラーが登録できません。
- A1: 電池が⊕の向きに従って正しく取り付けられていること、液漏れしていないこと、損傷していないことを確認してください。
- A2: 「Nintendo Switch本体にコントローラーを登録する」の手順に従っていることを確認してください。
- A3: 新品の電池に取り替えてください。
- Q2: 振動を感じません。
- A1: 本製品はHD振動に対応していません。

最新のFAQについては、Powera.com/ja-jp/contact-us/をご覧ください。

⚠ 電池の液漏れに関する警告

電池から液漏れが起きると、破裂による火災・けが、本体の故障につながります。

- 電池から漏れた液体が皮膚に触れないようにしてください。万一触れた場合は、すぐに石鹸と水で十分に洗い流してください。
- 電池から漏れた液体が目に入った場合、目は絶対にこすらないでください。目を傷つけないように、すぐにきれいな流水で目を十分に洗い流し、医師の診察を受けてください。

液漏れている電池からは異音が聞こえることがあります。

電池の液漏れを防ぐために、次の点に注意してください。

- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。交換する際は、すべての電池を同時に取り替えてください。
- 異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- アルカリ電池の使用を推奨します。リチウムイオン電池、ニッケルカドミウム電池、またはマンガン電池は使用しないでください。
- 長時間使用しない場合は、コントローラーから電池を取り出して保管してください。
- 付属のアルカリ乾電池は充電できません。
- 電池は必ず⊕の方向を確認の上、正しく入れてください。取り付けの際は、⊖側から入れてください。
- 電池を取り外す際は、⊕側から取り出します。
- 損傷、変形、液漏れしている電池は使用しないでください。

- 使い切った電池は必ず本体から取り出してください。放置すると液漏れやガスが出て破裂することがあります。処分する際は、お住いの地域のルールに従って廃棄してください。

⚠ 電池の発火/破裂に関する警告

電池の発火または破裂を防ぐために、次の点に注意してください。

- 電池を火中に投入しないでください。
- 電池を潰したり、切断したり、衝撃を与えたりしないでください。
- 電池を直射日光の当たる場所や炎天下の車内など高温環境下での使用・保管は避けしてください。
- 電池を低圧環境下（航空機の預け荷物の中など）での使用・保管は避けてください。
- 電池をショートさせないでください。

プレイ中の警告

健康上の安全のために、ご使用前によくお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

※小さなお子様がご使用になる場合は、保護者の方がよくお読みいただいたうえで、お子様に付き添ってご使用ください。

- 長時間連続して使用しない
目安として、1時間ごとに10～15分休憩してください。
- 目や手・腕・足・顔など身体の一部に痛みや疲労感、不快感があるときは、すぐに使用を中止する
これらの症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

© 2024 ACCO Brands. PowerA およびPowerA ロゴはACCO Brandsの登録商標または商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

© Nintendo
Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

ACCO Brandsは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

保証規定

商品に付属している保証書は内容をご確認の上、大切に保管してください。

お買い上げ時のレシートや領収書等がない場合は無効となりますのでご注意ください。

保証期間中に正常な使用状態で万一故障した場合には、保証規定事項に基づき、無償修理または交換いたしますのでお買い求めの販売店、または当社へお申し出ください。

保証期間内でも次のような場合にはサポートを提供できない場合がございます。

- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
- お買い上げの後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷
- 火災、地震、水害、落雷その他天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障または損傷
- 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障または損傷
- 保証書の提示のない場合
- お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

保証書は日本国内においてのみ有効です。保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社へお問い合わせください。

保証書	保証規定をよくお読みください。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。		
ご購入日	年	月	日
保証期間	ご購入日から2年間		
お客様	お名前		様
	ご住所		
販売店名			

※製品保証を受ける際はお買い上げ時のレシートまたは領収書が必要です。

アコ・ブランドズ・ジャパン株式会社
www.accobrand.com.jp
e-mail: jp.service@acco.com